


TREkSTOR[®]
Enjoy now.

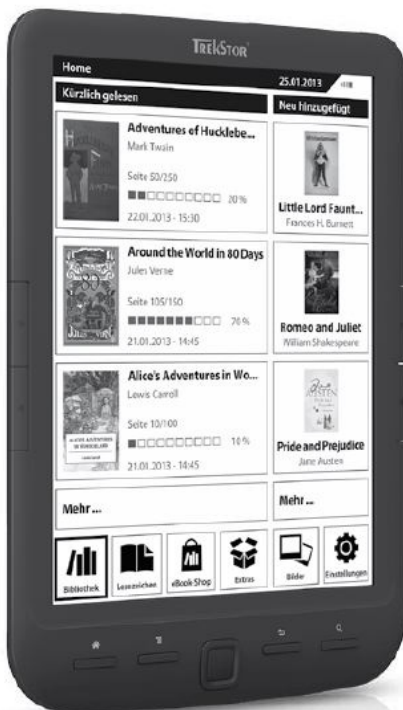

eBook Reader Pyrus maxi

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	6
2	Über Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus maxi.....	7
3	Technische Daten.....	8
4	Lieferumfang.....	9
5	Sicherheitshinweise.....	10
5.1	Akku.....	10
5.2	Betrieb.....	10
5.3	Reinigung und Pflege.....	11
6	Lernen Sie Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus maxi kennen.....	12
6.1	Bedienelemente.....	12
7	Erste Inbetriebnahme.....	15
7.1	Den eBook Reader aufladen.....	15
7.2	Den eBook Reader ein- und ausschalten.....	15
8	Der Home-Screen des eBook Reader Pyrus maxi.....	17
9	Weitere Funktionen des eBook Readers.....	19
9.1	Bibliothek.....	19
9.1.1	Favoriten.....	19
9.1.2	Lesezeichen.....	19
9.1.3	Suche.....	19
9.1.4	Sortierung.....	20
9.1.5	Ansicht.....	20
9.1.6	Schließen.....	20
9.2	Lesezeichen.....	20
9.2.1	Lesezeichen löschen.....	20
9.2.2	Schließen.....	20

9.3	eBook-Shop	20
	Mehr eBooks?	20
9.4	Extras	20
9.4.1	Favoriten	21
9.4.2	Bereits gelesene Bücher	21
9.4.3	Explorer	21
9.4.4	Benutzerhandbuch	21
9.4.5	Schließen	21
9.5	Bilder	21
9.5.1	Drehen	22
9.5.2	Vergrößern/Verkleinern	22
9.5.3	Diashow	22
9.5.4	Bildinformation	22
9.5.5	Schließen	22
9.6	Einstellungen	22
9.6.1	Anzeige aktualisieren	22
9.6.2	Stromspareinstellungen:	23
9.6.3	Datum & Uhrzeit:	23
9.6.4	Sprache einstellen:	24
9.6.5	Formatieren:	24
9.6.6	Zurücksetzen auf Standardeinstellungen:	24
9.6.7	Geräteinformationen:	24
9.6.8	DRM-Autorisierungsinformation:	24
9.6.9	Schließen	24
10	Einsatz von Speicherkarten	25
10.1	Eine Speicherkarte einsetzen	25
10.2	Speicherkarte entfernen	25

10.3	Einschränkungen bei NTFS Dateisystemen.....	25
11	Lesen mit dem TrekStor eBook Reader Pyrus maxi.....	26
11.1	eBooks öffnen.....	26
11.1.1	Über die Bibliothek.....	26
11.1.2	Über den Home-Screen.....	26
11.2	eBooks lesen.....	26
11.2.1	Lesezeichen setzen.....	26
11.2.2	Lesezeichen.....	27
11.2.3	Inhaltsverzeichnis.....	27
11.2.4	Gehe zu Seite.....	27
11.2.5	Wortsuche.....	27
11.2.6	Schriftgröße.....	27
11.2.7	Schriftart.....	27
11.2.8	Zeilenabstand.....	27
11.2.9	Seitenränder.....	28
11.2.10	Nur Text (Reflow).....	28
11.2.11	Bildschirm drehen.....	28
11.2.12	Automatisches Umblättern.....	28
11.2.13	Seitenaktualisierung.....	28
11.2.14	Favoriten hinzufügen oder entfernen.....	28
11.2.15	Als gelesen markieren.....	28
11.2.16	Buchinformation.....	28
11.2.17	Schließen.....	29
12	Anschließen an einen Computer.....	30
13	Neue eBooks auf Ihren eBook Reader laden.....	30
13.1	eBooks ohne Kopierschutz und Bilder auf den eBook Reader übertragen ...	30
13.2	ePUB- und PDF-Dateien mit DRM-Schutz auf den Reader übertragen.....	30

13.2.1	Warum DRM?	30
13.2.2	Adobe® ID	31
13.2.3	Adobe® Digital Editions (ADE) installieren	31
13.2.4	Gerät autorisieren	31
13.2.5	Ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions herunterladen	32
13.3	eBooks mithilfe der TrekStor eReader Suite übertragen	34
13.3.1	Installation der TrekStor eReader Suite	34
13.3.2	Bedienung der TrekStor eReader Suite	34
14	Abmelden und Trennen des eBook Readers vom Computer	36
15	Den eBook Reader in Bereitschaftsmodus setzen	36
16	Ausschalten des eBook Readers.....	36
17	Reset / Zurücksetzen	36
18	Hinweise zu Copyright und Marken	37
18.1	CE.....	38
18.2	Information zur Akkuentsorgung.....	39
19	Supportinformationen.....	41
19.1	FAQ.....	41
19.2	E-Mail	41
19.3	Telefonsupport.....	41
20	Impressum	42
21	Letzte Seite	43

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor eBook Reader Pyrus maxi.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie alle Funktionen dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de.

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de.

Digital Ink® Technologie

Bei der Digital Ink® Technologie wird die Darstellung von Text oder Bild von einer "digitalen Tinte" übernommen. Das Display ist passiv: Es leuchtet nicht wie herkömmliche LC-Displays und verbraucht ausschließlich beim Seitenaufbau bzw. Umblättern Energie. Dadurch können sehr hohe Akkulaufzeiten erreicht werden. Einmal gesetzte "digitale Tinte" bleibt bis zum nächsten Bildaufbau bestehen, d. h. die zuletzt angezeigte Seite bleibt sichtbar, auch wenn der eBook Reader bereits aus ist. Ein "Einbrennen" in das Display ist bei Digital Ink® nicht möglich.

2 Über Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus maxi

Der TrekStor eBook Reader Pyrus maxi ist ein Lesegerät zur Anzeige elektronischer Bücher und Texte. Er dient zur Wiedergabe der Formate EPUB, PDF, TXT, FB2, RTF, PDB und HTML.

Dank der innovativen Digital Ink Technologie lesen Sie wie auf Papier: gestochen scharf und flimmerfrei. Die einfache Bedienung besticht mit Lesezeichenverwaltung und einstellbarer Schriftgröße für entspanntes Lesen.

Der eBook Reader bietet mit 4 GB integrierten Speicher etwa 4.000 Büchern Platz und kann mit microSD-/microSDHC-Speicherkarte um bis zu 32 GB erweitert werden.

Außerdem lassen sich Bilder in den Formaten JPEG, BMP, PNG und GIF anzeigen.

- **Info: Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise in Kapitel 5 des Handbuchs!**

3 Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	151 mm x 211 mm x 10 mm
Gewicht	320 g
Gehäusematerial	Kunststoff (gummiert)
Farbe	schwarz
Speicherkapazität	4 GB
Speicherkartenleser	microSD/microSDHC, bis 32 GB
Display-Typ	Digital Ink® Display
Display-Größe	8" (20,3 cm)
Display-Abmessungen (B x H)	123 mm x 163 mm
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel
Bildschirmformat	4:3
Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 (Micro-USB), Speicherkartenleser
Unterstützte eBook-Formate	ePUB (unterstützt Adobe® DRM), FB2, HTML, PDB, PDF (unterstützt Adobe® DRM), RTF, TXT
Unterstützte Bildformate	BMP, GIF (max. 2,5 MB) (nicht animiert), JPEG, PNG (max. 2.5 MB)
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows® 8, 7, Microsoft Windows Vista™, Microsoft Windows XP (ab SP2), Mac® OS X ab 10.6.x, Linux® ab Kernel 2.6.x, FAT32
Unterstützte Dateisysteme	
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku , USB-Port
Akku laden über	USB-Port, USB-Ladegerät
Ladedauer	ca. 3 Stunden über Ladegerät, ca. 5 Stunden über USB-Port
Dateiverwaltung	Ordner-Navigation
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Ukrainisch

4 Lieferumfang

- TrekStor eBook Reader Pyrus maxi
- Micro-USB 2.0-Kabel (USB-A auf Micro-USB)
- Kurzanleitung

5 Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise!

5.1 Akku

- Laden Sie den Akku nur im Temperaturbereich von 0° bis 35° C.
- Laden Sie den eBook Reader nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

5.2 Betrieb


- Setzen Sie den eBook Reader nicht starkem Licht, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibration aus.
- Decken Sie den eBook Reader während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen.
- Schützen Sie den eBook Reader vor:
 - Extrem hohen Temperaturen
 - Direkter Sonneneinstrahlung
 - Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
 - Hoher Luftfeuchtigkeit oder ätzenden Substanzen
- Schalten Sie den eBook Reader sofort aus, falls er nass werden sollte. Warten Sie ab, bis der eBook Reader vollkommen getrocknet ist, bevor Sie ihn erneut einschalten.
- Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es u. U. zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Geräts können gestört werden. In diesem Fall sollte das Gerät vom USB-Port abgezogen und erneut eingesteckt werden.
- Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.
- **Achtung!** Beim Gebrauch einer microSD-/microSDHC-Speicherkarte können Sie die Speicherkarte und den eBook Reader beschädigen, wenn Sie die Speicherkarte falsch einsetzen!











5.3 Reinigung und Pflege

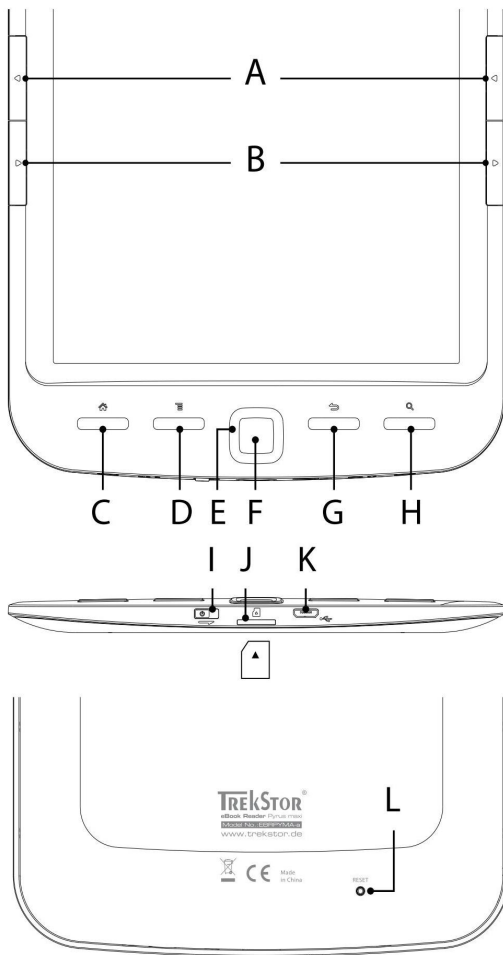
- Technische Arbeiten an dem Produkt dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Das Produkt darf weder geöffnet werden noch dürfen Änderungen daran vorgenommen werden. Die Komponenten können nicht vom Nutzer gewartet werden.
- Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Geräts auf eine möglichst staubfreie Umgebung.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem feuchten Tuch, benutzen Sie keinesfalls Scheuermittel. Bewahren Sie den eBook Reader zur Vermeidung von Kratzern, in einer geeigneten Schutzhülle auf (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität Ihres Geräts kann von der eigentlichen Kapazität abweichen. TrekStor verwendet, wie die meisten Hardwarehersteller, zur Angabe der Speicherkapazität die vom Internationalen Einheitensystem (SI) vorgegeben Präfixe für Einheiten (z. B. 1 GB = 1.000.000.000 Byte). Viele Betriebssysteme halten sich allerdings nicht an diese Vorgabe und zeigen eine geringere Speicherkapazität an, da sie ihren Berechnungen $1\text{ GB} = 2^{30}\text{ Byte} = 1.073.741.824\text{ Byte}$ zugrunde legen.

6 Lernen Sie Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus maxi kennen

6.1 Bedienelemente




- A)  **Zurück blättern:** Auf der rechten und auf der linken Seite des Readers dient diese Taste dazu, innerhalb eines Buches eine Seite zurück zu blättern, oder innerhalb eines Menüs die vorherige Menüseite aufzurufen.
- B)  **Vorwärts blättern:** Um innerhalb eines Buches eine Seite weiterzublätern oder innerhalb eines Menüs die nächste Menüseite aufzurufen, drücken Sie rechts oder links vom Display diese Taste.
- C)  **Home-Screen aufrufen:** Mithilfe der -Taste gelangen Sie von jeder Seite aus wieder zurück zum Home-Screen.
- D)  **Menü aufrufen:** Mit dieser Taste lassen sich die Menüs des eBook Readers aufrufen. Wenn Sie z. B. ein eBook geöffnet haben, lässt sich über diese Taste das eBook-Menü aufrufen. Weitere Menüs können bei Bibliothek, Lesezeichen, Extras oder Bilder aufgerufen werden.
- E) **Navigations-Taste:** Mithilfe dieser Taste können Sie Bücher auswählen, innerhalb von Menüs navigieren und Seiten umblättern.
- F)  **OK-Taste:** Mit dieser Taste bestätigen Sie die aktuelle Auswahl.
- G)  **Zurück-Taste:** Mit der -Taste gelangen Sie immer auf die zuvor aufgerufene Navigationsebene bzw. schließen oder verlassen ein Menü oder eine Ansicht.
- H)  **Suchen/Vergrößern:** Hier können Sie Suchfunktion aktivieren, nach Wörtern im Buch suchen, die Schriftgröße oder etwa einen Bildausschnitt vergrößern.
- I)  **Power-Schiebeschalter (Ein/Aus) mit Ladeanzeige:** Schieben Sie den Power-Schalter für 3 Sekunden nach rechts, um den eBook Reader ein- bzw. wieder auszuschalten. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Status-LED.
Schieben Sie den Power-Schalter kurz nach rechts, um den Standby-Modus zu aktivieren. Es erscheint der Standby-Bildschirm. Zum Weiterlesen an gleicher Stelle schieben Sie den Power-Schalter wiederum kurz nach rechts.
- J) **microSD-/microSDHC-Karteneinschub:** Sie können den Speicher dieses eBook Readers mit microSD-/microSDHC-Speicherkarten bis zu einer Größe von 32 GB

erweitern. Schieben Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach oben  (wie über dem Speicherkartenslot abgebildet) in den Speicherkartenslot bis Sie ein leichtes Einrasten spüren.

K) **Micro-USB-Buchse:** Verbinden Sie Ihren eBook Reader über die Micro-USB-Buchse und das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. So können Sie neue eBooks auf Ihrem Reader speichern und den Akku laden. Zum Laden des Akkus können Sie den Reader alternativ auch mit einem passenden Netzteil (z. B. den TrekStor USB-Charger e.fs) über die Steckdose aufladen.

L) **Reset:** Falls Ihr eBook Reader nicht mehr reagiert, können Sie mit der Reset-Taste auf der Rückseite das Gerät neu starten. Benutzen Sie dafür einen dünnen Stift oder eine Büroklammer.


 **Achtung:** Bitte keine Nadel oder ähnliche spitze Gegenstände benutzen, da Sie damit Ihren eBook Reader beschädigen können.


7 Erste Inbetriebnahme

Sie müssen den eBook Reader vor dem Erstgebrauch und bei geringer Akkukapazität aufladen.

7.1 Den eBook Reader aufladen

Sobald Sie Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus maxi über das beiliegende Micro-USB-Kabel mit einem Computer oder mithilfe eines Netzteils (z. B. TrekStor USB-Charger e.fs) mit einer Steckdose verbinden, wird er automatisch aufgeladen. Nach 3 Stunden mit USB-Netzteil (5 Stunden über PC), ist der Akku vollständig geladen und der Ladevorgang wird automatisch beendet, um ein Überladen zu verhindern.


 **Info:** Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED am Ein/Aus-Schalter) rot. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Status-LED.


 **Info:** Die maximale Akkulaufzeit wird nach ca. 10 Ladezyklen erreicht.


Dank des intelligenten Stromsparmanagements des eBook Reader Pyrus maxi können Sie mit nur einer Akkuladung wochenlang lesen. Unter "*EINSTELLUNGEN*" können Sie die Stromspar-Einstellungen zusätzlich auf Ihr persönliches Leseverhalten anpassen. Bitte beachten Sie, dass dies die Akkulaufzeit beeinflussen kann.

Sofern der eBook Reader eingeschaltet ist, wird der Akkustatus oben rechts im Display angezeigt.

7.2 Den eBook Reader ein- und ausschalten


Schieben Sie den Power-Schalter  für 3 Sekunden nach rechts. Warten Sie ein paar Sekunden, bis der Home-Screen angezeigt wird.











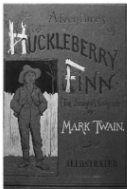

 **Info:** Schaltet sich der eBook Reader nicht ein, so muss er geladen werden.

 **Info:** Wählen Sie beim ersten Starten bitte zunächst Ihre Sprache aus und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Auf dem Home-Screen werden neben Datum und Akkuladestand die zuletzt aufgerufen Bücher links und die Bücher, die zuletzt auf den Reader übertragen

wurden, rechts angezeigt. Darunter finden Sie die Möglichkeit weitere Titel aufzurufen und die Menüleiste. Über den Navigationspunkt *"BIBLIOTHEK"* können Sie außerdem Ihre eBook-Sammlung aufrufen.


Zum Ausschalten des eBook Readers schieben Sie den Power-Schalter  ebenfalls nach rechts und halten ihn dort für 3 Sekunden bis das Display erlischt.

Home		25.03.2013	
Kürzlich gelesen		Neu hinzugefügt	
 <p>Adventures of Hucklebe... Mark Twain</p> <p>Seite 50/250</p> <p>■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 20 %</p> <p>22.01.2013 - 15:30</p>	 <p>Little Lord Faunt... Frances H. Burnett</p>		
 <p>Around the World in 80 Days Jules Verne</p> <p>Seite 105/150</p> <p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ 70 %</p> <p>21.01.2013 - 14:45</p>	 <p>Romeo and Juliet William Shakespeare</p>		
 <p>Alice's Adventures in Wo... Lewis Carroll</p> <p>Seite 10/100</p> <p>■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 10 %</p> <p>21.01.2013 - 14:45</p>	 <p>Pride and Prejudice Jane Austen</p>		
Mehr ...		Mehr ...	
 <p>Bibliothek</p>	 <p>Lesezeichen</p>	 <p>eBook-Shop</p>	 <p>Extras</p>
		 <p>Bilder</p>	 <p>Einstellungen</p>

Auf dem Home-Screen finden Sie die Bücher, die Sie zuletzt gelesen und zuletzt auf den Reader geladen haben.


- Dabei wird das Buch, das zuletzt von Ihnen geöffnet wurde, ganz oben auf der linken Seite mit Titelbild (Buchcover), Titel, Autor, der Seitenzahl, dem Lesefortschritt und dem Zeitpunkt an dem es zuletzt gelesen wurde angezeigt.
- Darunter werden die zwei zuvor geöffneten eBooks dargestellt.
- Über die linke Schaltfläche "*MEHR...*" werden Ihnen weitere bereits gelesene Bücher angezeigt.
- Die drei zuletzt hinzugefügten eBooks, finden Sie unter "*NEU HINZUGEFGÜGT*" mit Titelbild (Buchcover), Titel, Autor.
- Über die rechte Schaltfläche "*MEHR...*" werden Ihnen weitere bereits hinzugefügte Bücher angezeigt.

 **Info:** Alle eBooks auf Ihrem Reader erreichen Sie über die Schaltfläche "*BIBLIOTHEK*".

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten ein Buch aus der Übersicht oder in der Bibliothek aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

 **Info:** Die aktuelle Auswahl wird immer mit einer dicken Linie gekennzeichnet.

9 Weitere Funktionen des eBook Readers

Auf dem Home-Screen finden Sie im unteren Bereich weitere Funktionen des eBook Readers. Sie erreichen den Home-Screen des eBook Readers mit der -Taste.



Bibliothek




Lesezeichen



eBook-Shop



Extras

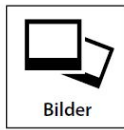


Bilder




Einstellungen


9.1 Bibliothek

Über die Schaltfläche "*BIBLIOTHEK*" erreichen Sie alle eBooks auf Ihrem Reader. Es werden bei Druck auf die  Menü-Taste die nachstehenden Untermenüs angezeigt:





9.1.1 Favoriten

Unter "*FAVORITEN*" werden die Titel angezeigt, welche Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben. Mit einem weiteren Druck auf die  Menü-Taste können Sie im nächsten Menü die angelegten Favoriten einzeln löschen oder alle zugleich.

9.1.2 Lesezeichen

Unter "*LESEZEICHEN*" werden Ihnen die Lesezeichen des ausgewählten Buches angezeigt, die von Ihnen angelegt wurden. Mit einem weiteren Druck auf die  Menü-Taste können Sie im nächsten Menü unter "*LESEZEICHEN ENTFERNEN*" alle Lesezeichen in diesem Buch löschen. Unter "*ALLE LESEZEICHEN LÖSCHEN*" können Sie alle Lesezeichen sämtlicher Bücher entfernen.

9.1.3 Suche

Sie haben die Möglichkeit, ein Buch über den Titel, den Namen des Autors oder den Dateinamen mithilfe der integrierten Suche zu finden. Nutzen Sie hierfür die Tastatur und navigieren Sie mit den Navigationstasten über das eingblendete Buchstabenfeld. Wenn Sie einen Umlaut oder ein Sonderzeichen auswählen möchten, können Sie die verschiedenen Tastaturen über die seitlichen Tasten  oder  erreichen. Beenden Sie die Eingabe, indem Sie "*DONE*" auf der Tastatur anklicken oder die Taste  drücken. Starten Sie den Suchvorgang, indem Sie ihn mit der -Taste bestätigen.

9.1.4 Sortierung

Die Reihenfolge kann über die Schaltflächen "TITEL", "AUTOR", "KÜRZLICH GELESEN" oder "NEU HINZUGEFÜGT" geändert werden.

9.1.5 Ansicht

Die eBooks werden nach Titel sortiert und in "LISTENANSICHT" angezeigt. Über das Menü können Sie die Ansicht in "COVERANSICHT" ändern.



9.1.6 Schließen

Über Schließen wird das Menü geschlossen und Sie kehren zurück zur Bibliothek.

9.2 Lesezeichen

Hier finden Sie die von Ihnen gesetzten Lesezeichen sortiert nach Buchtitel.

9.2.1 Lesezeichen löschen


Wenn Sie ein oder mehrere Lesezeichen eines Buches wieder entfernen möchten, können Sie jedes einzeln löschen, indem Sie das Lesezeichen über den Titel direkt auswählen und dann über die Taste  das Untermenü aufrufen und dort die Option "LESEZEICHEN ENTFERNEN" wählen. Wenn Sie alle Lesezeichen entfernen möchten, die Sie zu einem Titel angelegt haben, wählen Sie einfach den Titel aus und öffnen Sie über die Taste  direkt das Untermenü. Sie haben nun die Möglichkeit, alle Lesezeichen die zu diesem Buch gespeichert wurden, gesammelt zu löschen. Unter "ALLE LESEZEICHEN LÖSCHEN" können Sie alle Lesezeichen sämtlicher Bücher entfernen.

9.2.2 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü.

9.3 eBook-Shop

Mehr eBooks?

Mit Druck auf die -Taste erfahren Sie hier, wie und wo Sie neue und interessante eBooks erhalten.

9.4 Extras

Hier finden Sie Ihre Favoriten, bereits gelesene Bücher, den Explorer, der Ihre Dateien und Ordner anzeigt und das ausführliche Handbuch Ihres eBook Readers.

9.4.1 Favoriten


Unter "FAVORITEN" werden die Titel angezeigt, welche Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben. Sie können die so angelegten Favoriten einzeln löschen oder alle zugleich.

9.4.2 Bereits gelesene Bücher

Unter diesem Menü werden Ihnen die bereits gelesenen Bücher angezeigt.

9.4.3 Explorer

Der Explorer stellt alle eBooks, Bilder und andere Dateien, die Sie auf Ihren Reader geladen haben, nach Ordern sortiert dar.

 **Info:** Dateiformate, die der eBook Reader nicht unterstützt, sind mit einem Fragezeichen gekennzeichnet.

Löschen: Hier können Sie Dateien direkt über das Gerät löschen. Markieren Sie dazu z. B. ein eBook oder ein Bild und wählen Sie das Untermenü "LÖSCHEN" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl im darauffolgenden Fenster mit "JA".

Im Explorer suchen: Wenn Sie eine Datei im Explorer suchen möchten, gehen Sie bitte genauso vor, wie bei der Suche nach eBooks (9.1.3).

Ansicht: Hier können Sie zwischen internem und externem Speicher umschalten.


9.4.4 Benutzerhandbuch

Hier finden Sie die ausführliche Anleitung für Ihren eBook Reader.


9.4.5 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü.


9.5 Bilder

In diesem Modus können Sie Bilder, die sich auf dem Gerät oder der Speicherkarte befinden, entweder in Listen- oder in Miniaturansicht anzeigen lassen. Die Ansicht können Sie durch Drücken der -Taste im Bild-Menü jeweils anpassen.


Bilder öffnen: Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten das gewünschte Bild und öffnen Sie es, indem Sie die -Taste drücken. Wenn Sie ein Bild geöffnet

haben, stehen Ihnen über die -Taste noch weitere Darstellungsoptionen zur Verfügung.

9.5.1 Drehen

Sie können das gewählte Bild um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wählen Sie dazu die bevorzugte Drehrichtung aus und bestätigen Sie mit der -Taste


9.5.2 Vergrößern/Verkleinern

Wählen Sie im Menü "VERGRÖßERN" oder "VERKLEINERN" aus, um in das Bild hinein oder heraus zu zoomen. Über den -Button gelangen Sie wieder zur ursprünglichen Größe des Bildes zurück.

9.5.3 Diashow

Hier können Sie einstellen, ob und wie schnell Ihre Bilder nacheinander als Diashow eingeblendet werden sollen.

9.5.4 Bildinformation

Bei diesem Menüpunkt werden Name, Dateityp, Größe und Auflösung zum angezeigten Bild dargestellt. Drücken Sie die -Taste um zur Bildansicht zurückzukehren.

9.5.5 Schließen


Mit dieser Option schließen Sie das Menü und kehren zur Bildansicht zurück.

9.6 Einstellungen

Um Ihren Reader optimal auf Ihr Leseverhalten einstellen zu können, stehen Ihnen unter "EINSTELLUNGEN" verschiedene Anpassungsoptionen zur Verfügung.

9.6.1 Anzeige aktualisieren

Definieren Sie hier, wie oft die Seite eines eBooks komplett neu aufgebaut werden soll. Je seltener die Seite neu aufgebaut wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sogenannte Ghosting auf dem Display Ihres Readers auftritt.

 **Info:** "Ghosting" ist ein normaler Effekt, der bei Displays mit digitaler Tinte arbeiten, auftreten kann. Wenn mehrere Seiten nacheinander ohne vollständige Aktualisierung der Anzeige aufgerufen werden, kann es dazu kommen, dass "Reste" der vorherigen Seiten auf den nachfolgenden Seiten durchscheinen.


Ghosting lässt sich durch eine häufige Aktualisierung der Anzeige verhindern. Dies benötigt jedoch mehr Strom, als eine seltenere Aktualisierung. Sie können bei Ihrem eBook Reader wählen, ob dieser nach jeder, nach 2, 3, 4 oder nach 5 Seiten einen vollständigen Seiten-Refresh durchführt.

9.6.2 Stromspareinstellungen:


Automatisches Ausschalten: Stellen Sie ein, wann sich Ihr Gerät automatisch komplett abschaltet, um den Stromverbrauch Ihres Readers zu reduzieren.

Die Zeitspanne bis zum automatischen Ausschalten startet erst, wenn der Reader in den Standby-Modus wechselt. Sollten Sie die Standby-Funktion ausgeschaltet haben, startet die Zeitspanne, wenn Sie zum letzten Mal eine Taste an Ihrem Reader gedrückt haben.

Ihr Lesefortschritt wird auch beim Ausschalten immer gespeichert, so dass Sie beim nächsten Lesen wieder genau dort beginnen können, wo Sie aufgehört haben.

Schieben Sie den -Power-Schalter des eBook Readers für 3 Sekunden nach rechts, um den eBook Reader wieder einzuschalten. Wenn der Reader ausgeschaltet war, öffnet sich nach dem erneuten Einschalten immer der Home-Screen.

Standby: Im Standby-Modus werden, im Gegensatz zum Ausschalten, manche Funktionen weiter im Hintergrund ausgeführt. Stellen Sie hier ein, nach welcher Zeit der Standby-Modus automatisch aktiviert werden soll, wenn keine Taste gedrückt wird.

Sie können den Standby-Modus durch kurzes nach rechts schieben des -Power-Schalters aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie den eBook Reader wieder aus dem Standby "aufwecken", wird Ihnen die letzte Seite bzw. das letzte Menü angezeigt, das Sie vor dem Einschalten des Standby-Modus aufgerufen hatten.

9.6.3 Datum & Uhrzeit:

Hier können Sie die Uhrzeit und das Datum auf Ihrem Gerät einstellen. Nutzen Sie die Navigationstasten, um die Einstellungen vorzunehmen und bestätigen Sie anschließend mit "OK".

9.6.4 Sprache einstellen:

Um die Systemsprache auf Ihrem eBook Reader zu ändern, öffnen Sie den Menüpunkt "SPRACHE" und wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Sprache aus.

9.6.5 Formatieren:

Wenn Sie diese Funktion auswählen haben Sie die Möglichkeit den eBook Reader bzw. die microSD-Karte zu formatieren. Bei dieser Aktion werden **alle** Daten des ausgewählten Speichers gelöscht. Bitte sichern Sie deshalb Ihre Daten vor der Formatierung.

9.6.6 Zurücksetzen auf Standardeinstellungen:

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Es werden keine Daten (z. B. eBooks oder Bilder) auf Ihrem eBook Reader gelöscht.


9.6.7 Geräteinformationen:

Die Geräteinformation enthält alle wichtigen Informationen, die das System Ihres eBook Readers betreffen. Hier wird die Firmware-Version, die Speichergröße sowie der verfügbare Speicherplatz des internen Speichers und ggf. der externen Speicherkarte angezeigt.

9.6.8 DRM-Autorisierungsinformation:

Sofern Sie Ihr Gerät bereits mit Adobe® Digital Editions (ADE) über den PC autorisiert haben, wird hier Ihre Adobe-ID angezeigt. Falls nicht, autorisieren Sie bitte Ihr Gerät wie unter Punkt 13.2.4. beschrieben.

Falls Sie die DRM-Autorisierung auf Ihrem eBook Reader löschen möchten, klicken Sie auf den Menüpunkt und bestätigen Sie die Abfrage.

 **Achtung:** Wird die DRM-Autorisierung des eBook Reader gelöscht, werden ALLE DRM-Aktivierungen der gekauften DRM eBooks von Ihrem eBook Reader gelöscht. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät erneut über Ihre Adobe®ID per ADE autorisieren.

9.6.9 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü und kehren zum Home-Screen zurück.

10 Einsatz von Speicherkarten

10.1 Eine Speicherkarte einsetzen

Der eBook Reader unterstützt microSD-/microSDHC-Speicherkarten bis zu 32 GB.

Setzen Sie die Speicherkarte wie folgt ein: 

Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte korrekt mit den Kontakten nach oben ausgerichtet ist. Schieben Sie die Speicherkarte in den Kartenleser, bis sie einrastet.

i Achtung: Sie können die Speicherkarte und den eBook Reader beschädigen, wenn Sie die Speicherkarte falsch einsetzen.

10.2 Speicherkarte entfernen

Drücken Sie die Speicherkarte zum Entfernen zunächst leicht an und entfernen Sie sie dann vorsichtig.

i Info: Beim Einsetzen oder Abziehen der Speicherkarte im eBook Reader kann es einige Sekunden dauern, bis der eBook Reader die Inhalte aktualisiert.

i Info: Zeigt der eBook Reader nach dem Einsetzen einer microSD-/microSDHC-Speicherkarte keine Reaktion, so entfernen Sie sie bitte ab und stecken Sie sie erneut ein.

i Achtung: Ziehen Sie die Speicherkarte nicht ab, während die Inhalte der Speicherkarte wiedergegeben werden. Hierdurch wird der Betrieb des Lesegeräts unterbrochen und der eBook Reader muss gegebenenfalls neu gestartet werden.

10.3 Einschränkungen bei NTFS Dateisystemen

Falls Ihre Speicherkarte im Format NTFS formatiert ist, werden gespeicherte eBooks durch Adobe® Digital Editions nicht erkannt, wenn Ihr eBook Reader mit dem PC verbunden ist. (Empfohlenes Dateisystem: FAT32)


11 Lesen mit dem TrekStor eBook Reader Pyrus maxi

11.1 eBooks öffnen


11.1.1 Über die Bibliothek

Sie können ein eBook entweder direkt auf dem Home-Screen auswählen und lesen, oder Sie öffnen Ihre Bibliothek und wählen das Buch dort aus.



Die eBooks werden nach Titel sortiert und in Listenansicht angezeigt. Über das Menü können Sie die Ansicht in Buchcoveransicht ändern und die Sortierung entweder nach "TITEL", "AUTOR", "KÜRZLICH GELESEN" oder "NEU HINZUGEFGÜGT" anzeigen lassen. Unter "FAVORITEN" werden eBooks angezeigt, die Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben.


Darüber hinaus haben Sie im Untermenü der Bibliothek die Möglichkeit innerhalb der Titel, der Autorennamen und Dateinamen zu suchen. Rufen Sie dazu über die -Taste das Untermenü und danach die Suche auf. Gehen Sie bei der Suche bitte genauso vor, wie unter 9.1.3 beschrieben.


11.1.2 Über den Home-Screen

Öffnen Sie ein Buch, indem Sie es mit den Navigationstasten auswählen und danach mit der -Taste bestätigen.

11.2 eBooks lesen

Wenn Sie ein eBook geöffnet haben, können Sie über die Tasten  oder  darin blättern. In der Leiste über dem eBook wird Ihnen der Buchtitel angezeigt und die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, sowie die Gesamtseitenzahl des Buches.

 **Info:** Die Gesamtseitenzahl eines eBooks kann sich je nach eingestellter Schriftgröße, Seitenrändern bzw. Zeilenabstand ändern.

Nutzen Sie die -Taste, um das eBook-Menü aufzurufen, weitere Informationen über das Buch zu erhalten, Einstellungen vorzunehmen oder Lesezeichen zu setzen.

11.2.1 Lesezeichen setzen

Über diese Aktion können Sie eine bestimmte Seite in Ihrem Buch markieren, damit Sie diese bei erneutem Lesen schnell wiederfinden. Wenn auf der Seite, die Sie

gerade lesen, bereits ein Lesezeichen gesetzt wurde, wird an dieser Stelle die Option "LESEZEICHEN ENTFERNEN" angezeigt.

11.2.2 Lesezeichen

Hier finden Sie eine Liste mit den Lesezeichen, die innerhalb des aktuellen Buches bereits gesetzt wurden. Navigieren Sie zu dem gewünschten Lesezeichen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **(OK)**-Taste. Wenn Sie ein oder alle Lesezeichen in einem Buch löschen möchten, wählen Sie die Option "LESEZEICHEN ENTFERNEN" bzw. "DIESE LESEZEICHEN LÖSCHEN" und bestätigen Sie den Löschvorgang mit "JA".

11.2.3 Inhaltsverzeichnis

Hier können Sie das Inhaltsverzeichnis aufrufen. Navigieren Sie zu dem gewünschten Kapitel bzw. Abschnitt und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **(OK)**-Taste. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Buch über ein Inhaltsverzeichnis verfügt.

11.2.4 Gehe zu Seite

Öffnen Sie eine bestimmte Seite Ihres eBooks über die Eingabe der Seitenzahl. Geben Sie einfach mithilfe der Navigationstaste die gewünschte Seitenzahl ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **(OK)**-Taste.

11.2.5 Wortsuche

Hier können Sie bestimmte Wörter innerhalb des Buches suchen. Gehen Sie dabei so vor wie unter 9.1.3 beschrieben. Ist die Suche erfolgreich, wird das gesuchte Wort im eBook markiert. Über die Navigationstasten können Sie zum nächsten Suchergebnis springen.

11.2.6 Schriftgröße

Für jeden ist eine andere Schriftgröße angenehm zu lesen. Ihr Reader bietet Ihnen daher die Möglichkeit, aus 6 verschiedenen Schriftgrößen diejenige auszuwählen, die Ihnen am besten liegt.

11.2.7 Schriftart

- **NUR FÜR DOKUMENTE IM TXT-FORMAT**

Wenn Sie ein Dokument im Format *.txt geöffnet haben, können Sie aus verschiedenen Schriftarten für die Darstellung des Textes wählen.

11.2.8 Zeilenabstand

- **NUR FÜR DOKUMENTE IM TXT-FORMAT**

Es stehen unterschiedliche Zeilenabstände zur Wahl. Stellen Sie einfach diejenige ein, mit der Sie am angenehmsten lesen können.

11.2.9 Seitenränder

Stellen Sie hier die Breite der Seitenränder ein.

11.2.10 Nur Text (Reflow)

- **NUR FÜR DOKUMENTE IM PDF-FORMAT**

Mit dieser Option können Sie einstellen, dass in einer PDF-Datei nur der Text angezeigt wird. Bilder werden bei dieser Einstellung ausgeblendet.

11.2.11 Bildschirm drehen

Sie können die Anzeige des eBooks um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wählen Sie einfach die bevorzugte Drehrichtung aus.

11.2.12 Automatisches Umblättern

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit einstellen, in welchem Rhythmus die Seiten Ihres eBooks automatisch umgeblättert werden. Dies ermöglicht Ihnen freihändiges Lesen.

11.2.13 Seitenaktualisierung

Hier können Sie wählen, in welchem Abstand sich die Anzeige auf dem Display komplett neu lädt. Weitere Informationen zum Seitenaufbau und zum sogenannten Ghosting finden Sie unter 9.6.1.

11.2.14 Favoriten hinzufügen oder entfernen

Fügen Sie das aktuelle eBook über diesen Menüpunkt zur Liste Ihrer favorisierten eBooks hinzu. Die Favoritenliste finden Sie nach Titel sortiert im Optionsmenü der Bibliothek. Ist das aktuelle Buch bereits als Favorit gekennzeichnet können Sie es hier aus den Favoriten entfernen.

11.2.15 Als gelesen markieren

Hier können Sie das aktuelle Buch als gelesen markieren. Ist das Buch bereits gelesen, können Sie es als ungelesen markieren.

11.2.16 Buchinformation

Wenn Sie diesen Menüpunkt aufrufen, werden Titel, Autor, Verlag, Format Dateigröße und DRM-Schutz des eBooks angezeigt.

11.2.17 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü und können in Ihrem Buch weiterlesen.

12 Anschließen an einen Computer

Um Bilder oder eBooks zu laden, kann der eBook Reader mit dem beigelegten Micro-USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden.

Nachdem Sie ihn erfolgreich mit dem Computer verbunden haben, schaltet sich der eBook Reader in den USB-Modus und der Lese-Modus wird unterbrochen.

Der eBook Reader wird jetzt als "*WECHSELDATENTRÄGER*" (Windows) bzw. als "*LAUFWERK*" (Mac) "*TREKSTOR*" erkannt und angezeigt. Doppelklicken Sie auf den Wechseldatenträger bzw. auf das Laufwerk des eBook Readers, um es zu öffnen.

Der microSD-/microSDHC-Kartenleser des eBook Readers wird als weiterer "*WECHSELDATENTRÄGER*" oder als weiteres "*LAUFWERK*" mit dem Namen "*TREKSTOR*" erkannt und angezeigt. Hierauf können Sie aber nur zugreifen, wenn sich eine Speicherkarte im Karteneinschub befindet.

13 Neue eBooks auf Ihren eBook Reader laden

Um neue eBooks auf Ihren Reader zu laden, schließen Sie ihn bitte zunächst über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an einen Computer an (siehe Kapitel 12).

13.1 eBooks ohne Kopierschutz und Bilder auf den eBook Reader übertragen

Wählen Sie die gewünschten eBooks auf Ihrem Computer aus und kopieren Sie diese in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Wechseldatenträger "*TREKSTOR*" Ihres eBook Readers. Gehen Sie ebenso vor, wenn Sie Bilder auf den eBook Reader übertragen möchten.

13.2 ePUB- und PDF-Dateien mit DRM-Schutz auf den Reader übertragen

Dieser eBook Reader unterstützt auch Inhalte, die mit dem Adobe® ADEPT-Kopierschutz versehen wurden.

13.2.1 Warum DRM?

Viele eBooks sind mit einem DRM-Schutz verschlüsselt. Diese Verschlüsselung dient dazu, das Urheberrecht von Autoren und Verlagen zu schützen. Indem ein eBook

beim Download auf ein Gerät oder einen Rechner an eine bestimmte Adobe® ID gebunden wird, kann dieses nicht auf beliebig vielen weiteren Geräten wiedergegeben werden. So soll eine Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte zum Beispiel über Tauschbörsen im Internet verhindert werden.

13.2.2 Adobe® ID

Sie benötigen eine **Adobe® ID**, um Ihr Gerät auf Ihren Namen anzumelden und kopiergeschützte eBooks für Ihr Gerät zu autorisieren. Die Registrierung einer Adobe® ID ist kostenlos und kann ganz einfach unter www.adobe.de oder während der Installation von Adobe® Digital Editions durchgeführt werden.

Die Software Adobe® Digital Editions können Sie kostenlos über <http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions> herunterladen. Diese dient zum Download von DRM-kopiergeschützten eBooks und zum Übertragen dieser eBooks auf Ihren Reader.

13.2.3 Adobe® Digital Editions (ADE) installieren

Um Adobe® Digital Editions (ADE) herunterladen zu können, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Sie können Adobe® Digital Editions unter <http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions> herunterladen. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Programms, um ADE zu installieren.

Bei der Einrichtung von ADE können Sie Ihre kostenlose Adobe® ID anlegen, falls Sie noch keine besitzen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und füllen Sie das Onlineformular gemäß der Anleitung aus. Nach der Anmeldung kehren Sie zum ADE-Fenster zurück.

13.2.4 Gerät autorisieren

Geben Sie Benutzernamen und Passwort zur Aktivierung Ihres Adobe® Kontos ein. Schließen Sie nun Ihren eBook Reader an den PC an. ADE erkennt den eBook Reader und fordert Sie zur Autorisierung des Geräts auf.

Führen Sie die Autorisierung unbedingt durch, um kopiergeschützte eBooks auf Ihr Gerät zu übertragen. Ohne eine erfolgreiche Autorisierung ist dies nicht möglich.


 **Info:** Jede Adobe® ID unterstützt maximal 6 mobile Geräte.

Nach der Autorisierung wird der eBook Reader in der linken Spalte in Adobe® Digital Editions angezeigt. Die Inhalte auf dem Reader werden im rechten Fenster angezeigt.

13.2.5 Ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions herunterladen


Bitte gehen Sie folgendermaßen vor, um ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions auf Ihren TrekStor eBook Reader zu laden:

- 1) Sie haben ein Buch in einem Internet-Shop Ihrer Wahl erworben und möchten es nun herunterladen. Wählen Sie dazu den Download-Link auf der Seite aus.
- 2) Es öffnet sich nun ein Dialog-Fenster. Wählen Sie in diesem Fenster die Option "ÖFFNEN MIT ADOBE® DIGITAL EDITIONS" aus und bestätigen Sie mit "OK".

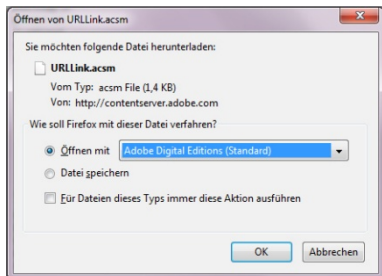


Nun öffnet sich Adobe® Digital Editions und Ihr eBook wird heruntergeladen und im Ordner "My DIGITAL EDITIONS" (Windows® 7: "BIBLIOTHEKEN ➔ DOKUMENTE" bzw. Windows® XP: "EIGENE DATEIEN" gespeichert.

Sie können das eBook nun per Drag & Drop auf Ihr Gerät kopieren. Klicken Sie dazu das eBook an und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste auf Ihren Reader ("TREKSTOR").

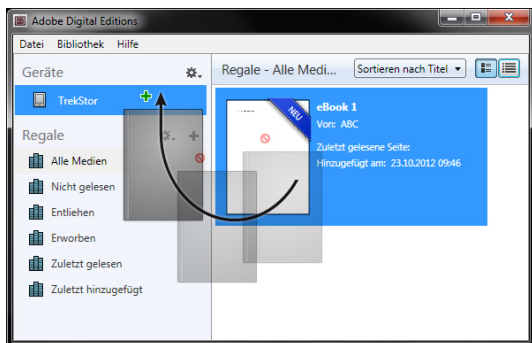

oder

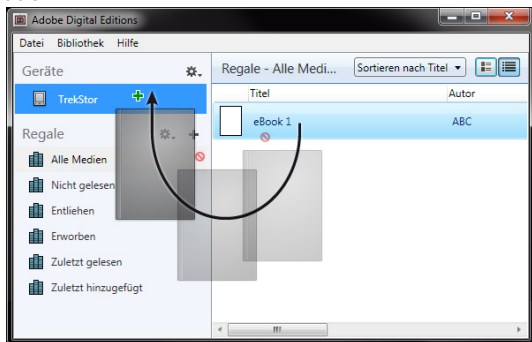

Nach erfolgreicher Übertragung kann das eBook auf Ihrem Reader angezeigt werden.

Info: Wenn Adobe® Digital Editions das eBook nicht automatisch herunterladen und öffnen kann, laden Sie die *.acsm-Datei des eBooks herunter und gehen folgendermaßen vor:

Öffnen Sie den Ordner, in den Sie die *.acsm-Datei heruntergeladen haben. Doppelklicken Sie auf die *.acsm Datei und beenden Sie so den Download des eBooks mithilfe von Adobe® Digital Editions. Nun sollte der Download starten und das eBook mit Ihrer Adobe® ID verknüpft werden.

i Achtung: Wird die DRM-Autorisierung des eBook Reader gelöscht, werden **alle** DRM-Aktivierungen der gekauften DRM eBooks von Ihrem eBook Reader gelöscht. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät erneut über Ihre Adobe®ID per ADE autorisieren.

i Info: Weitere Informationen zu Adobe® Digital Editions, Ihrer Adobe® ID und dem Adobe® ADEPT-Kopierschutz erhalten Sie unter <http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/help/>.

13.3 eBooks mithilfe der TrekStor eReader Suite übertragen

Regelmäßige Updates, eBook Verwaltung und Synchronisation sowie direkter Zugriff auf Ihren eBook-Shop - die kostenlose eReader Suite übernimmt alle Aufgaben, die Ihnen ein komfortables Lesen ermöglichen.

13.3.1 Installation der TrekStor eReader Suite

- Verbinden Sie Ihren eBook Reader über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC oder MAC.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- Zum Starten der Installation befolgen Sie folgende Schritte:

Windows: Öffnen Sie im Arbeitsplatz das Laufwerk mit der Bezeichnung "*TREKSTOR*", starten Sie die "*EREADER SUITE*" Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Mac OS: Wählen Sie im Finder das Gerät "*TREKSTOR*" aus und schieben Sie die Datei "*EREADER SUITE*" in den Programmordner. Starten Sie im Ordner "*PROGRAMME*" die Anwendung "*EREADER SUITE*" und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

13.3.2 Bedienung der TrekStor eReader Suite


Die eReader Suite ist in drei Bereiche aufgeteilt:

Home

Hier finden Sie Informationen rund um Ihr Gerät, wie Neuigkeiten, Hilfe und Tipps. Darüber hinaus können Sie Datenblätter, Handbücher oder Updates herunterladen. Die Home-Seite verschafft Ihnen außerdem einen Überblick über den verfügbaren Speicherplatz, die verknüpfte Adobe® ID, die Geräte-Registrierung und die aktuelle Firmware-Version.


Shop

Greifen Sie direkt auf den integrierten eBook-Shop zu, stöbern Sie in aktuellen Angeboten oder erwerben Sie neue eBooks.

 **Info:** Bitte wenden Sie sich an den Betreiber Ihres eBook-Shops, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen.

Bücher

Behalten Sie immer den Überblick über Ihre eBooks und synchronisieren Sie die eBooks auf Ihrem Computer mit Ihrem eBook Reader. So haben Sie Ihre Bibliothek immer parat.

 **Info:** Zur Nutzung DRM-geschützter eBooks wird Adobe® Digital Editions sowie eine Adobe® ID benötigt.

14 Abmelden und Trennen des eBook Readers vom Computer

i Achtung: Befolgen Sie bitte den empfohlenen Abmeldevorgang, um Schäden am Gerät oder Datenverlust zu vermeiden!



Windows® 8/7/Vista™/XP

Klicken Sie mit der linken Maustaste unten rechts in der Taskleiste auf das Symbol "HARDWARE SICHER ENTFERNEN". Klicken Sie in dem erscheinenden Kontextmenü auf "USB-MASSENSPEICHERGERÄT – LAUFWERK ENTFERNEN" und trennen Sie Ihren eBook Reader danach vom Computer.



Mac® OS X ab 10.6

Bitte entfernen Sie das Laufwerk "TREKSTOR" vom "SCHREIBTISCH", indem Sie auf das Laufwerk-Symbol klicken und es auf das Papierkorb-Symbol ziehen. Nun können Sie den eBook Reader von Ihrem Computer trennen.

15 Den eBook Reader in Bereitschaftsmodus setzen

Schieben Sie den Power-Schalter  kurz nach rechts, um den Standby-Modus zu aktivieren. Es erscheint der Standby-Bildschirm. Zum Weiterlesen an gleicher Stelle schieben Sie den Power-Schalter  wiederum kurz nach rechts.

16 Ausschalten des eBook Readers

Um Ihren eBook Reader auszuschalten, schieben Sie den Power-Schalter  für 3 Sekunden nach rechts. Bestätigen Sie das Ausschalten mit der -Taste. Ihr eBook Reader schaltet sich aus.

17 Reset / Zurücksetzen

Falls Ihr eBook Reader nicht mehr reagiert, können Sie durch Drücken der Reset-Taste (L) auf der Rückseite das Gerät neu starten. Benutzen Sie dafür einen dünnen Stift oder eine Büroklammer.

i Achtung: Bitte keine Nadel oder ähnliche spitze Gegenstände benutzen, da Sie damit Ihren eBook Reader beschädigen können.

18 Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren von Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.) ganz oder teilweise ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Die Benutzung der Daten in diesem Produkt oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung ist ohne die Genehmigung der TrekStor GmbH, außer zum persönlichen Gebrauch, nicht zulässig.

Windows® und Windows Vista™ sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA bzw. anderen Ländern.

Mac® OS ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA bzw. anderen Ländern.

Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA bzw. anderen Ländern.

Adobe® und das Adobe® Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe® Systems Incorporated in den USA bzw. anderen Ländern.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Der Hersteller garantiert nur die Eignung für die eigentliche Bestimmung dieses Produktes. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Reader Pyrus maxi

Type: electronic reading device

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

• EN 55022:2010

EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

• EN 55024:2010

EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement

• EN 60950-1:2006 + A12:2011

Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch,

03.04.2013

Thorsten Koroscha, LPM

18.2 Information zur Akkuentsorgung

Akku-Entsorgung

Informationspflicht gemäß Batterieverordnung (BattV)

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, nicht mehr verwendete Batterien und Akkus ordnungsgemäß zurückzugeben. Lassen Sie diese bitte nur über den Fachhandel oder durch Batteriesammelstellen entsorgen. Hier leisten Sie einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz.

Seit 1998 verpflichtet die Deutsche Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder speziell dafür eingerichtete Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht).

Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien und Akkus unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).



Der verbaute Li-Polymer Akku dieses Geräts ist mit dem nebenstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und der Art des verwendeten Akkus gekennzeichnet.

Akku ausbauen

⚠️ Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.

Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.


Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).



The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

 Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.

19 Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website <http://www.trekstor.de> über aktuelle - Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).
- Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

19.1 FAQ

Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

19.2 E-Mail

Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

19.3 Telefonsupport

Von Deutschland aus wählen Sie bitte 01805-TREKSTOR*, 01805-87357867*. Die Nummer der Suppothotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Hersteller:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany

Fon: +49 (0)6251 - 55040-0
Fax: +49 (0)6251 - 55040-20

E-Mail: mail@trekstor.de
Web: www.trekstor.de

Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt HRB 88358
USt.-ID-Nr.: DE815119185

Geschäftsführer: Shimon Szmigiel

A member of Telefield International Ltd. Hong Kong

Handbuchversion

BA-EBRPYMA-V1-10-DE-20130422 KW

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Version 1.10, Lorsch, 22.04.2013